

ショックマウントのご使用方法


マイクに付属のショックマウントは、ショックマウントをスタンドにしっかりと固定するためのラチェット式タイテナー（締め具）がついています。ご使用方法は次の通りです。




1 ショックマウント・レバーを時計回りに回して、ショックマウントを所定の位置に締め付けます。



2 レバーがショックマウントに接触し、それを越えられず、ショックマウントをしっかりと絞めつけるのに十分なスペースがないことが時折あります。

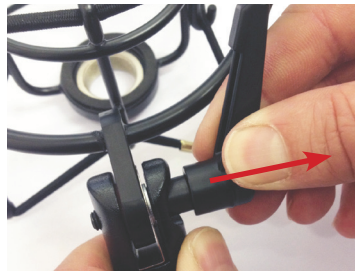

3 そのような場合は、ショックマウント・コネクターを片方の手で持ち、もう片方の手でコネクターから引き抜きます（コイル状のバネがありますのでレバーは完全には抜けません）。レバーを引き抜きながら、反時計回りに回してください。

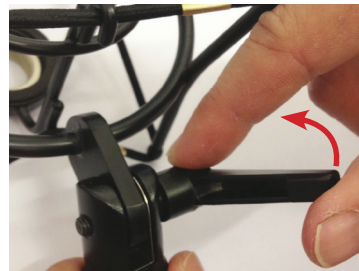

4 レバーがスプリングで元の位置に戻り、ショックマウントを締め付けるために時計回りに回転させるスペースができます。